


Eerste gebruik


1

Haal de paddle en alle meegeleverde accessoires uit de verpakking en leg ze voorzichtig op een vlakke ondergrond.

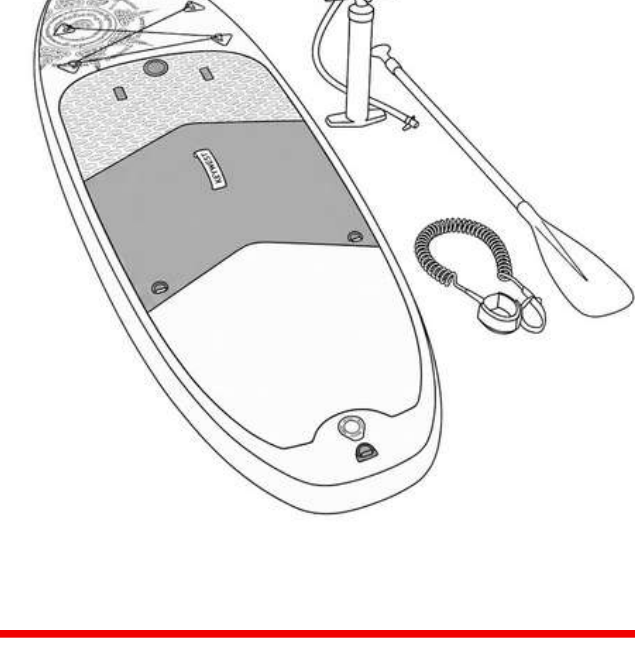

2

Sluit de slang correct aan op de pomp en controleer of de aansluiting luchtdicht is.

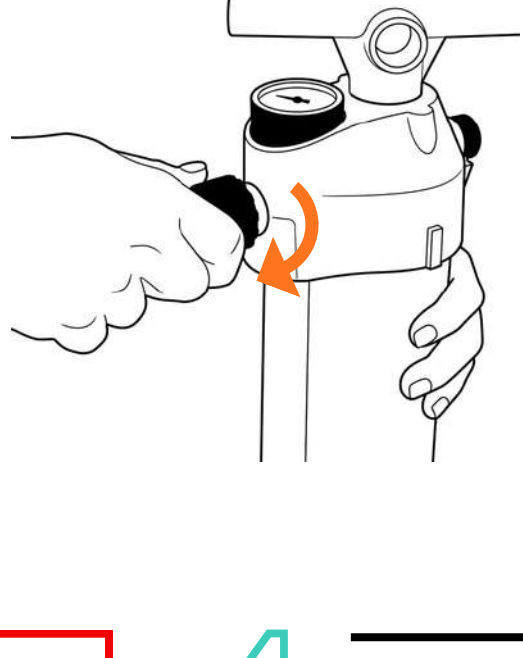


3

Open het ventiel en zet de pen in de hoge stand, in het midden van het ventiel, zodat de paddle kan worden opgeblazen.




Let op: als de pen in de lage stand blijft staan, loopt de paddle leeg zodra u de slang verwijdert.

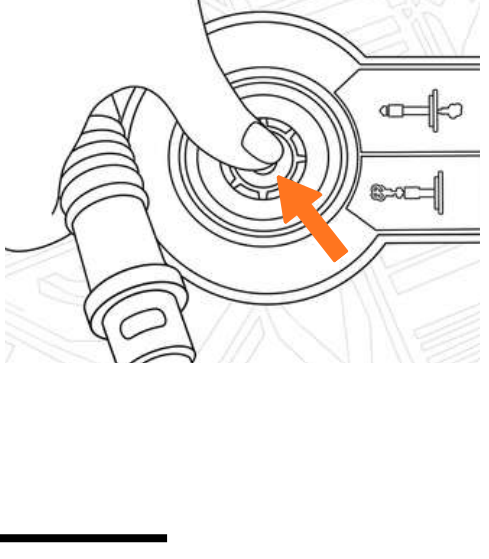


4

Draai een kwartslag met de klok mee om het opblaasmondstuk goed op het ventiel vast te zetten.

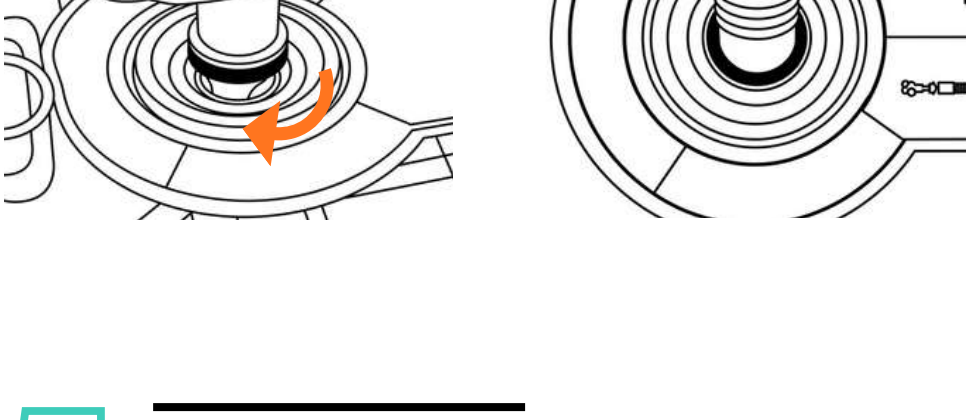


5

Verwijder na het opblazen de slang van het ventiel en sluit het ventiel met de ventieldop door deze een kwartslag te draaien. Zo voorkomt u dat water in het ventiel en de paddle komt.

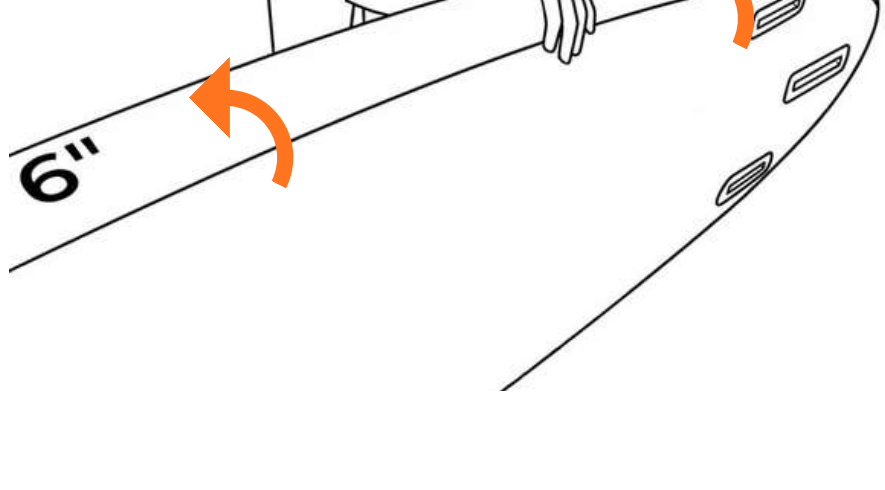

6


Draai de opgeblazen paddle om bij de achterkant te komen en de vinnen te monteren. Er zijn drie soorten vinboxen: Slide met sleutel, US Box en Quick Clips.

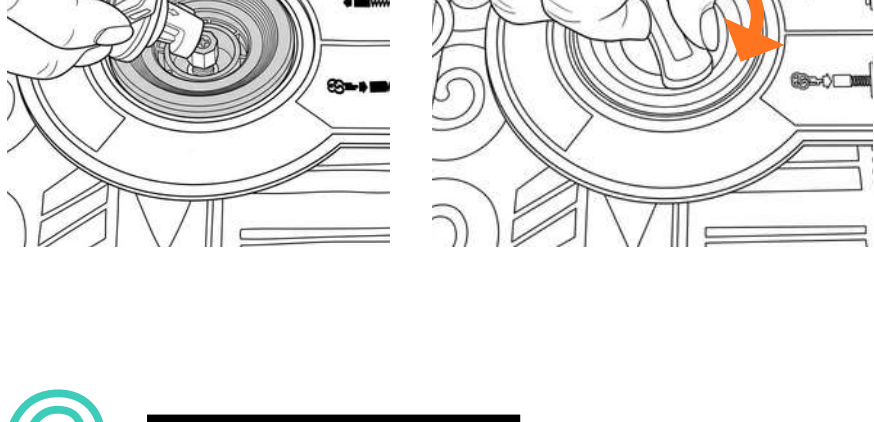


1. Vinbox Slide met sleutel



Plaats de vin in de box volgens de aangegeven richting tot aan de aanslag.

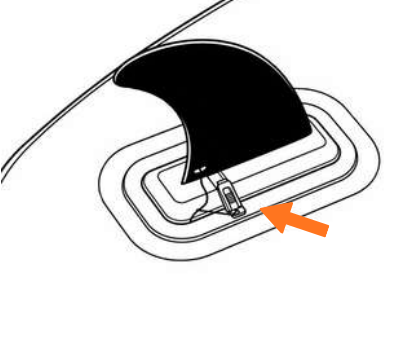


Plaats de sleutel om de vin vast te zetten

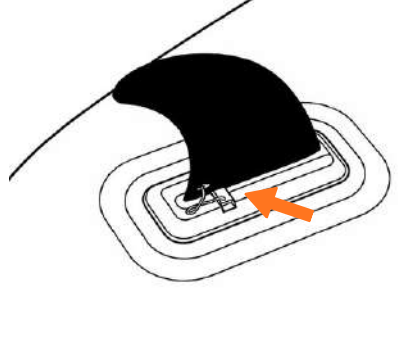

Controleer of de vin goed in de box is bevestigd.

2. Vinbox US Box - Achtermodel

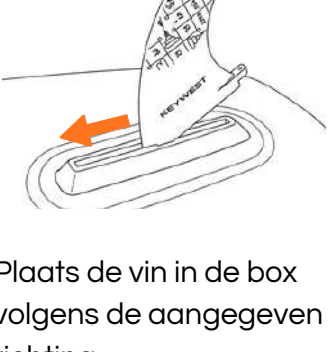


Plaats de vin in de box volgens de aangegeven richting.



Plaats de vin niet helemaal in de box. Lijn het schroefgat van de vin uit met de schroefdraad voordat u de schroef aandraait.



Draai de schroef vast om te voorkomen dat u de vin verliest. (Afbeelding 4)

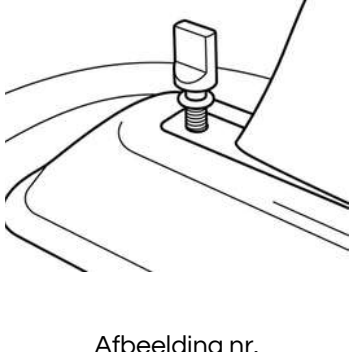

Afbeelding nr. 4

2. Vinbox US Box - Voormodel




Verwijder de schroef en de plaat van de vin voordat u de vin in de box plaatst



Plaats de plaat vlak in de rail van de vinbox en schuif deze naar de voorkant van de box



Plaats de vin en lijn de plaat uit met het schroefgat aan de voorkant. Plaats de schroef en draai deze vast om de plaat te bevestigen (Afbeelding nr. 5)

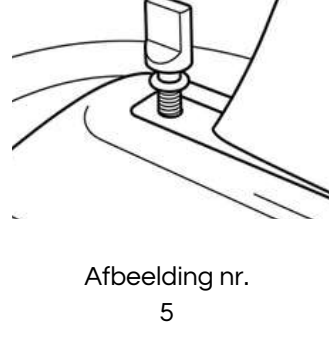

Afbeelding nr. 5

3. Vinbox met Quick Clips



Plaats de vin via het brede deel van de vinbox.



Plaats de vin tot aan de aanslag van de box en laat de vin zakken



U hoort een duidelijke 'klik' wanneer de vin vergrendelt.



Druk op het uiteinde van de box en trek tegelijk aan de vin om deze te verwijderen


7

Monteer uw peddel en stel de lengte af: deze moet ongeveer 20 cm boven uw hoofd uitsteken. (Techniek nr. 1)


U kunt uw peddel ook afstellen met de techniek van de 'gebroken pols': houd de peddel naast u en strek uw arm omhoog. Buig vervolgens uw pols. De hoogte van de peddel moet ter hoogte van uw pols komen. (Techniek nr. 2)



Stel de peddel niet langer af dan toegestaan om breuk te voorkomen. Een lijn markeert de maximale lengte van de peddel.

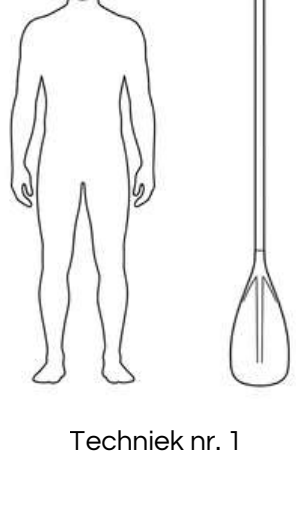

Techniek nr. 1

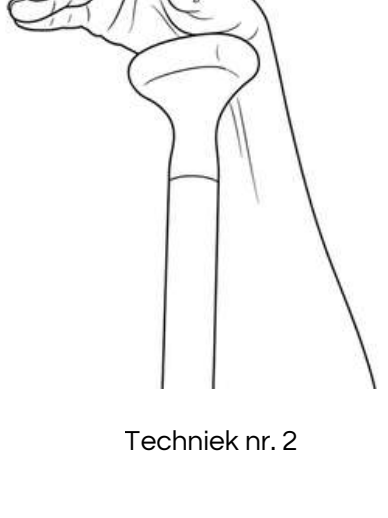

Techniek nr. 2

Uw opblaasbare paddle is nu klaar voor gebruik.



Geniet er de hele zomer van!

Onderhoudstips voor uw opblaasbare paddle

1

Houd de opblaasdruk in acht

- Overschrijd nooit de maximale druk van 15 PSI.
- Bij hoge temperaturen mag u slechts tot 10 PSI oppompen.
- Een druk van 10 tot 13 PSI is doorgaans voldoende voor een stijve en aangenaam te gebruiken plank.
- Overdruk kan de plank onherstelbaar beschadigen.

2

Blaas uw plank bij elk gebruik op en laat hem leeglopen

- Laat uw opgeblazen paddle niet langdurig ongebruikt liggen.
- Laat hem na elke sessie leeglopen, spoel hem af met schoon water, droog hem en berg hem op een droge plek, beschermd tegen UV-straling.
- Gebruik een geschikte tas voor opslag en vervoer

3

Bescherm uw plank tegen warmte en zon

- Laat uw paddle nooit in de zon liggen, vooral niet wanneer hij is opgeblazen.
- Moet hij buiten blijven, leg hem dan in de schaduw of in het water. Zo blijft de temperatuur beter gereguleerd.
- Vermijd warme oppervlakken zoals zand, auto's of asfalt.
- Warmte kan loslaten en vervormingen veroorzaken (zie voorbeeld hieronder)

4

Voorzorgsmaatregelen bij vervoer

- Vervoer uw plank niet opgeblazen op het dak van een voertuig, zelfs niet over korte afstanden.
- Als u hem in de kofferbak van uw voertuig laat liggen (ook leeggelopen), vermijd dan absoluut langdurige blootstelling aan hitte.
- De kofferbak van een auto in de volle zon kan warmer worden dan 60°C. Dit is fataal voor lijm en interne materialen.

5

Voorkom mechanische schade

- Vermijd contact met scherpe, schurende of puntige voorwerpen.
- Sleep de plank niet over de grond, vooral niet over ruwe oppervlakken.
- Forceer niets bij het opvouwen en maak niet steeds op dezelfde plaats vouwen.
- Zacht onderhoud en regelmatig met schoon water (vooral na gebruik op zee) worden eveneens aanbevolen.

6

Voorzorgsmaatregelen voor dubbele kamers

Bij het oppompen:
Blaas eerst de centrale kamer op tot 5 PSI.
Blaas daarna de buitenste kamer op tot 5 PSI.
Blaas de centrale kamer op tot 15 PSI.
Blaas de buitenste kamer op tot 15 PSI.

Bij het leeglopen:
Laat eerst de buitenste kamer leeglopen.
Laat daarna de centrale kamer leeglopen.

! LET OP!
Houd deze volgorde aan. Anders kunnen het membraan en de centrale kamer ernstig beschadigd raken en kunnen lekkages ontstaan.


7

Controleer of uw ventielen goed vastzitten

- Bij de fabrieksverpakking kunnen de ventielen soms loszitten, waardoor uw plank tijdens gebruik lucht kan verliezen.
- Controleer vóór gebruik of de ventielen goed vastzitten en draai ze zo nodig aan met de meegeleverde ventielsleutel uit de reparatieset.



! LET OP, GEVAAR !
Draai de ventielen vooraf aan wanneer uw plank is opgeblazen. Als een ventiel loszit terwijl de plank onder druk staat, kan het losschieten en ernstig letsel veroorzaken.

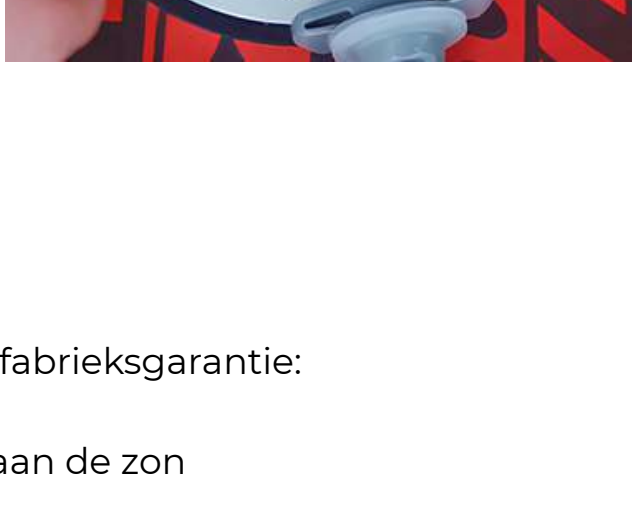



! BELANGRIJK !
Schade door de volgende situaties valt niet onder de fabrieksgarantie:

- Oververhitting door langdurige blootstelling aan de zon
 - Overdruk
- Onjuiste opslag of vervoer
- Beschadiging door wrijving of schokken
- Het niet opvolgen van de instructies voor het leeglopen.

Bedankt voor uw vertrouwen en veel plezier op het water!
Heeft u vragen of twijfels, dan staat ons team voor u klaar.





WATER ADDICTS, LIKE YOU!